

# Mini Central de Alarmas DS3MX de 3 Zonas



Security Systems

SP

Guía de Usuario  
DS3MX



**BOSCH**

Innovación para tu vida

## GUIA DEL USUARIO

### PANEL DE ALARMA DS3MX

#### Armado del Sistema: [PIN]+[ON]

Ingrese el código Maestro o uno de los códigos de Usuario y presione la tecla [ON] (si el código ingresado es correcto, el indicador de Armado Rojo parpadeará y el sistema estará encendido.)

Si su sistema tiene una zona de demora de salida, se emitirá un pitido durante el período de Salida. El pitido se acelerará durante los últimos 20 segundos del tiempo de demora de salida programado.

Una vez finalizado el tiempo de demora de salida, el Indicador color Rojo de Armado se encenderá. Cualquier violación a cualquier zona (exceptuando las programadas como zonas de demora) activará la alarma del sistema inmediatamente.

#### Desarme del Sistema: [PIN]+ [OFF]

Ingrese el código Maestro o código de Usuario y presione la tecla [OFF]. (Si la zona de demora se dispara primero, se debe ingresar el código antes de la expiración del tiempo de demora de entrada).

El LED Indicador de Armado Rojo dejará de parpadear y se apagará para avisar que el sistema se encuentra en el modo desarme.

#### Armado Rápido: Presione la tecla [ON] durante 3 segundos

Si el instalador programó su sistema para permitir el Armado Rápido, manteniendo presionado el botón [ON] durante 3 segundos dará comienzo al modo de Armado. Para el desarme siempre será necesario el Código de Usuario [PIN] seguido de la tecla [OFF].

#### Cancelación de una Alarma: [PIN]+[OFF]

Ingrese el código Maestro o código de Usuario y presione la tecla [OFF] para detener la salida de alarma inmediatamente.

#### Tecla Pánico: [\*]+[#]


*Nota: Su sistema debe ser programado para utilizar esta función en el momento de la instalación.*

Ante una emergencia, presione los botones [\*] y [#] simultáneamente durante 3 segundos para producir una alarma. Ingrese el Código de Usuario para resetear la condición de alarma de Pánico.

#### Limpieza del Historial de Alarmas: Presione la tecla [#] durante 3 segundos

Presione el botón [#] durante 3 segundos en el modo Desarmado para cancelar todos los indicadores del historial de alarma de la zona en que parpaddeen.

Si se produce una alarma mientras el sistema está Armado, el LED de la zona se encenderá y permanecerá encendido. Cuando se desarme el sistema, el indicador LED de la Zona que provocó la Alarma parpadeará. Presione la tecla [#] durante 3 segundos en el modo de Desarme para resetear el indicador.

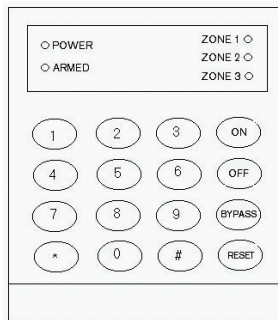

**Bypass de una Zona:**  
**[PIN]+[Bypass]+[Número de Zona]+[ON]**

Un usuario puede realizar el Bypass de una Zona durante la secuencia de Armado si ésta zona fue programada en el momento de la instalación para permitirlo. El Bypass de una zona es posible si la zona se encuentra en falla o normal. Para realizar el bypass de la zona, ingrese el código de Usuario o el código Maestro, presione la tecla [Bypass] seguida del número de Zona (Zona 1, Zona 2, Zona 3, o cualquier combinación de Zona1,2&3) (ej. para la Zona 1, presionará la tecla 1) y luego presionar la tecla [ON] para dar comienzo al ciclo de Armado y la demora de salida si está programada. Todas las zonas que hayan sido “bypasadas” serán eliminadas de la memoria y automáticamente volverán a su modo normal la próxima vez que el sistema sea desarmado. Una vez que se realice el bypass de una Zona, el LED de la Zona indicará el estado del bypass parpadeando rápido dos veces cada 2 segundos.

**Ajuste de Alarma de Incendio: [PIN]+[Reset]**

Una función de ajuste de incendio permite la interrupción del suministro de energía y el ajuste de los detectores de humo. Esta función debe ser instalada y programada en el momento de la instalación. Sólo el código Maestro puede ejecutar esta función.

NOMBRE	ESTADO	DESCRIPCIÓN
Zona 1	On	Zona 1 Alarma/violación
	Off	Zona 1 normal
	Parpadeo (0.5 seg. on, 0.5 seg. off)	Zona 1 Historial de Alarma
	Parpadeo rápido 2 dos veces cada 2 segundos	Zona 1 En Bypass
Zona 2	On	Zona 2 Alarma/violación
	Off	Zona 2 normal
	Parpadeo (0.5 seg. on, 0.5 seg. off)	Zona 2 Historial de Alarma
	Parpadeo rápido 2 veces cada 2 segundos	Zona 2 En Bypass
Zona 3	On	Zona 3 Alarma/violación
	Off	Zona 3 normal
	Parpadeo (0.5 seg. on, 0.5 seg. off)	Zona 3 Historial de Alarma
	Parpadeo rápido(2 veces cada 2 seg)	Zona 3 En Bypass
Armado	Parpadeo (0.5 seg. On; 0.5 seg. Off)	Demora de Salida
	On	Sistema Armado
	Off	Sistema Desarmado
Energía	On	Energía normal
	Off	Sin energía

**Código Door Un-Lock: [PIN] + [\*]**

Si está habilitado para ello, ingresando el código de usuario para Door Un-Lock seguido de la tecla [\*] se activará la función de Solicitud de Salida, desbloqueando cualquier puerta conectada.